

PERFECT[®] POWER

PERFECT HEPA BACKPACK VACUUM CLEANER



For: IMIG INC

Call 1-631-643-7060

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electric appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER

WARNING

To reduce the risk of fire, electrical shock or injury:

- Intended for commercial use.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped water, return appliance to a service center before using.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow vacuum cleaner to be used as a toy or to run unattended at any time.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not operate cleaner in bare feet or when wearing open toe shoes or sandals. Use only as described in this manual.
- Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the cleaner. They may damage the cleaner and the bag.
- Do not use without micro cloth bag and micro paper bag inside cloth bag. Shake out cloth bag and replace paper bag frequently when picking up very fine material such as powder.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair, or other material that may reduce airflow.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Always disconnect cord from electrical outlet before servicing the cleaner.
- Unplug cleaner when not in use. Turn off all controls before unplugging.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. Never handle plug or appliance with wet hands.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. If it should malfunction or break down, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This appliance is for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounding attachment plug that looks like the plug illustrated. Make sure that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this appliance.

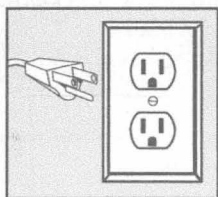

OVERHEATING PROTECTION

The motor of this vacuum cleaner shuts off when the temperature rises above the proper operating level. This prevents damage from overheating and prolongs the life of the motor.


If the vacuum cleaner shuts off automatically due to overheating protection:

- Turn off the vacuum cleaner switch and disconnect the power cord. Check filter, hose, wands and tools for blockage.
- Replace the filter bag if it is full of debris or has been used to pick up very fine particles, such as powder or sheetrock dust, which will prematurely clog the filter bag.
- With the power cord disconnected from the outlet, let the vacuum cleaner cool for a minimum of 30 minutes before using again.
- After the thirty minute cool down period, plug the power cord in, turn the vacuum cleaner on and resume cleaning.


OPERATION OF YOUR NEW PERFECT POWER HEPA BACKPACK VACUUM CLEANER

Unscrew the top of your Perfect Power HEPA backpack vacuum. Make sure the micro filter bag and the HEPA media filter bag are inside. Once checked put back micro filter cloth bag and HEPA media filter bag and screw back on top lid.


Both the micro filter cloth bag and HEPA media filter bag filter the air while holding all debris. The micro filter cloth bag with its rubber top provides the seal for the vacuum while also filtering the air. Replace or empty each as necessary

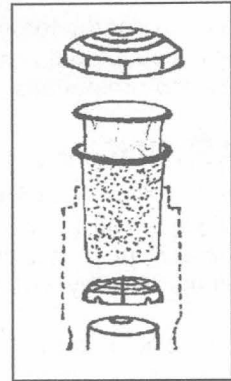


Make sure lid is screwed and locked on the vacuum. Take vacuum hose and push into round opening on top of lid.

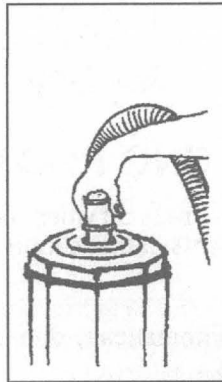

Put backpack on and adjust shoulder straps and waist belt until backpack is comfortable. Harness is made for any custom fit. Attach hose to commercial wand. Attach desired tool to bottom of wand by loosening nut and pushing in tool. Tighten nut until tool is in place. Tool will swivel when using side to side motion. Never take nut off wand or risk losing metal ring inside the nut. The function of the metal ring is to hold tool in place in its slotted groove.

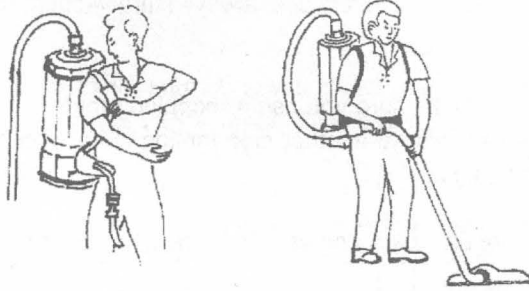

Your Perfect Power backpack comes with a switch box that has the on/off switch, a power nozzle receptacle and power receptacle all in one. It has velcro and a strap on the side so it can be removed from the waist belt and put back at a comfortable setting for the user. Simply push rocker switch to on or off position to operate.

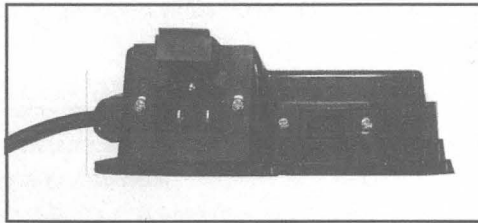

The power nozzle receptacle can be used in the optional power nozzle for revolving brush deep cleaning.

A 50 foot 16/3 grounded extension cord comes with the Perfect Power backpack vacuum cleaner. Simply plug the power cord into the receptacle located by the switch box and plug into appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. Never stretch or pull cord tightly or this will damage the cord and create a danger. Never use cord if it is ripped or has a tear. Unplug extension cord and wrap loosely when not in use. Make sure cord is always grounded. IMIG Inc. will accept no liability of backpack vacuum if cord is not grounded, inserted in an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with local codes and ordinances. Cutting off the ground wire or using a cord without a ground plug voids the warranty on the backpack. Improper connections can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service personnel if you have any question or doubt that the outlet is properly grounded.

When backpack vacuum is not in use, always store vacuum cleaner and cord in a dry area or place.


When vacuuming, make sure you use a mopping motion walking forward or backward. This one side to another side motion is the proper technique for cleaning floors or rugs.

The Perfect Power backpack comes with many different tools:

All Purpose rug tool - to clean rugs.



Alt bristle floor brush-to clean floors, walls and ceilings.



Round brush-for dusting and cleaning walls.



Upholstery tool with slide on brush-to clean furniture.



Crevice tool - to clean tight spot areas.



Paddle tool-to clean large areas.



Optional BPAK1 motorized nozzle – to clean carpets.



When finishing vacuuming, shut off power switch and unplug all cords from outlet and vacuum. Check HEPA media filter bag to see if it is full. Always change HEPA media filter bag when full, discard and replace with a new one. Do not reuse the HEPA media filter as it effects the filtration of the backpack. Always check the micro filter cloth bag and follow the same procedure. Shake out as necessary. Always make sure this procedure is done for maximum efficiency of unit. Micro cloth bag can be washed with water and let air dry if needed. Always check the foam filter which covers the motor while vacuum is unplugged from wall and all power supply is off. Clean as necessary.

The foam filter on bottom of the backpack should be checked every week to see if it needs to be cleaned or rinsed. Allow to air dry if rinsing. Make sure vacuum is off and unplugged while doing this procedure.

Always unplug vacuum from wall when not in use.

Always unplug vacuum from wall and all power supply disconnected when repairing any electrical device.

Always check condition of all electrical cords before use.

Always use a qualified or authorized technician when repairs needed.

Do not repair if you are not an authorized technician familiar with the Perfect Power backpack vacuum

Do not lubricate motor. It is equipped with sealed bearings.

WHAT THIS WARRANTY COVERS

Your Perfect Power backpack cleaner is warranted to be free from all defects in material and workmanship in normal use FOR A PERIOD OF ONE YEAR. The warranty is granted only to the original purchaser of the cleaner. The warranty is subject to the following provisions.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER

- Parts of the cleaner that require replacement under normal use, such as bags.
- Damages or malfunctions caused by negligence, abuse, or use not in accordance with the Owner's Guide.
- Defects or damages caused by unauthorized service or the use of other than Perfect Power backpack original parts

The IMIG Company will, at its option, repair or replace a defective cleaner or cleaner part that is covered by this warranty. As a matter of warranty policy, the IMIG Company will not refund the consumer's purchase price.

IMIG INC. does not recognize internet sales, the warranty is null and void if the unit is purchased on E-Bay or any other non authorized internet site.



PERFECT® POWER

PERFECT HEPA SAC Á DOS ASPIRATEUR



For: IMIG INC

Call 1-631-643-7060

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'un appareil électrique demande certaines précautions :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER (CET APPAREIL)

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Mettre toutes les commandes à la position ARRÊT avant de débrancher l'appareil. Débrancher lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant l'entretien.
- Ne pas utiliser à l'extérieur et ne pas aspirer de matières humides.
- Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l'appareil. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ces derniers.
- Ne laissez pas l'aspirateur pour être utilisé comme un jouet ou pour fonctionner sans surveillance à tout moment. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ces derniers.
- Ne pas utiliser l'aspirateur dans les pieds nus ou porter des chaussures ou des sandales Quand à bouts ouverts.
- N'utiliser que conformément à cette notice avec les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser si le cordon ou la fiche est endommagé. Retourner l'appareil à un atelier de réparation s'il ne fonctionne pas bien, s'il est tombé ou s'il a été endommagé, oublié à l'extérieur ou immergé.
- Ne pas tirer soulever ni traîner l'appareil par le cordon. Ne pas utiliser le cordon comme une poignée, le coincer dans l'embrasure d'une porte ou l'appuyer contre des arêtes vives ou des coins. Ne pas faire rouler l'appareil sur le cordon. Garder le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Tirer plutôt la fiche. Ne pas toucher la fiche ni l'appareil lorsque vos mains sont humides.
- User de prudence lors du nettoyage des escaliers.
- N'insérer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'une ouverture est bloquée. S'assurer que de la poussière, de la peluche, des cheveux ou d'autres matières ne réduisent pas le débit d'air.
- Maintenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.
- Évitez de ramasser des objets durs et tranchants avec l'aspirateur. Ils peuvent endommager l'aspirateur et le sac de filtre.
- Ne pas se servir de l'appareil pour aspirer des liquides combustibles ou inflammables comme de l'essence ou dans un endroit où il peut y avoir de tels liquides.
- Ne pas utiliser sans micro sac filtre en tissu et micro sac de papier à l'intérieur bourrin de tissu. Secouez le sac de tissu et de remplacer le sac de papier fréquemment lorsqu'il ramasse des matériaux très fins comme de la poudre.
- Ne pas aspirer de matières en combustion ou qui dégagent de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Connectez-vous à une prise de terre seulement de enquiry.c. Voir Mise à la terre.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Pour Usage Commercial


MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, la mise à la terre permet au courant électrique d'emprunter un chemin de résistance minimale pour réduire le risque de choc électrique. Le cordon électrique de l'appareil comporte un conducteur de terre et une fiche de mise à la terre.

Cette fiche doit être insérée dans une prise de courant mise à la terre et installée conformément aux codes et aux règlements locaux.

MISE EN GARDE - Il existe un risque de choc électrique si le conducteur de terre est mal connecté. Consulter un électricien ou un technicien de service qualifié si vous avez des doutes sur la mise à la terre de la prise de courant. Ne pas modifier la fiche du cordon électrique de l'appareil; si elle ne convient pas à la prise de courant, faire installer une prise convenable par un électricien qualifié.

Cet appareil est conçu pour fonctionner à une tension nominale de 120 volts; sa fiche de mise à la terre ressemble à celle qui est illustrée. S'assurer d'utiliser une prise de courant de configuration identique à celle de la fiche. Il ne faut jamais utiliser un adaptateur pour brancher cet appareil.

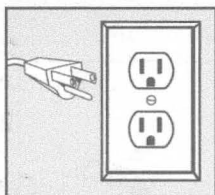

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

Le moteur de cet aspirateur éteint Lorsque la température monte au-dessus du niveau de fonctionnement. Cela empêche les dommages causés par la surchauffe et prolonge la durée de vie du moteur.


Si l'aspirateur est coupée automatiquement grâce à la protection de surchauffe:

- Eteignez l'interrupteur de l'aspirateur et débranchez le cordon d'alimentation. Vérifiez filtres, tuyaux, baguettes et des outils pour le blocage.
- Remplacez le sac filtre si elle est pleine de débris ou a été utilisé pour ramasser des particules très fines, comme la poudre ou la poussière plaques de plâtre, qui sera prématurément obstruer le sac filtre.
- Avec le cordon d'alimentation débranché de la prise, laisser l'aspirateur refroidir pendant un minimum de 30 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
- Après 30 minutes la période de refroidissement, branchez le cordon d'alimentation, allumez l'aspirateur en marche et reprendre le nettoyage.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE NOUVEAU ASPIRATEUR HEPA Perfect Power DOS

Dévissez le haut de votre sac à dos vide Perfect Power HEPA. Assurez-vous que le sac filtrant micro et le sac de filtre HEPA des médias sont à l'intérieur. Une fois vérifié remettre sac en tissu micro de filtre HEPA et sac filtre des médias et revisser le couvercle supérieur.


Tant le sac de toile de filtre HEPA et micro sac filtre des médias filtrent l'air tout en maintenant tous les débris. Le sac de tissu filtrant micro avec son sommet assure l'étanchéité en caoutchouc pour le vide également tout en filtrant l'air. Remplacer ou vider chaque le nécessaire.

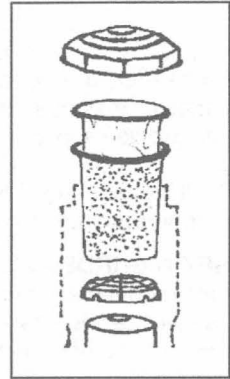


Assurez-vous que le couvercle est vissé et verrouillé sur l'aspirateur. Prenez tuyau d'aspirateur et pousser dans l'ouverture ronde sur le dessus du couvercle.



Mettez à dos et ajuster les bretelles et ceinture jusqu'à ce sac à dos est confortable. Le harnais est fait pour tout ajustement personnalisé. Fixez le tuyau à la baguette commerciale. Fixez outil désiré au bas de la baguette en desserrant l'écrou et en poussant dans l'outil. Serrer l'écrou jusqu'à ce que l'outil est en place. Lorsque vous utilisez l'outil va pivoter côté à l'autre motion. Ne retirez jamais la baguette de noix ou de risquer de perdre anneau de métal à l'intérieur de l'écrou. La fonction de l'anneau de métal est de tenir l'outil en place dans sa rainure fendue.

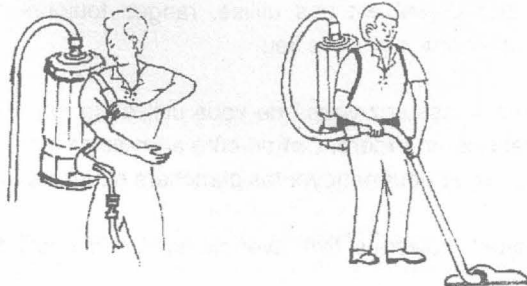

Votre sac à dos de Perfect Power est livré avec un boîtier de commutation Québec a le interrupteur marche / arrêt, le réceptacle de la buse et de puissance réceptacle tout en un. Il a Velcro et une sangle sur le côté de sorte qu'il peut être retiré de la ceinture et remis à un cadre confortable pour l'utilisateur. Il suffit de pousser interrupteur à bascule sur la position d'arrêt ou à opérer.

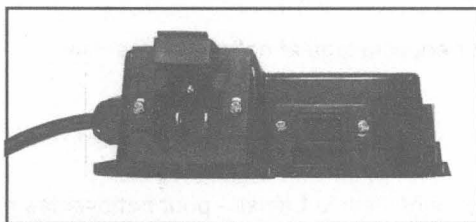

Le réceptacle de la buse d'alimentation peut être utilisé dans la brosse de puissance renouvelable buse en option pour un nettoyage en profondeur.

Le 15 mètres, 16/3 terre rallonge vient avec le sac à dos Parfait puissance aspirateur. Il suffit de brancher le cordon d'alimentation dans la prise située par le boîtier de commutation et le brancher dans la sortie appropriée qui est bien installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux. Ne jamais étirer ou tirer le cordon serré ou cela va endommager le cordon et de créer le danger. Ne jamais utiliser de cordon si elle est déchiré ou a une lame. Débranchez la rallonge et enrouler lâchement cas de non utilisation. Assurez-vous que le cordon est toujours à la terre. IMIG Inc. acceptera la responsabilité du vide du sac à dos si le cordon ne se fonde pas, inséré dans une appropriée de prise de courant correctement installée et mise en conformité avec les codes et règlements locaux. Couper le fil de terre ou à l'aide d'un cordon sans prise de terre annule la garantie sur le sac à dos. De mauvaises connexions peuvent entraîner un risque de choc électrique. Vérifier avec un électricien qualifié ou du personnel si vous avez des questions ou doutes Que la sortie est fondée enquiry.c.

Lorsque aspirateur dorsal est pas utilisé, rangez toujours aspirer cordon propre et dans un endroit sec ou le lieu.


Lorsque l'aspirateur, assurez-vous que vous utilisez le mouvement d'essuyage marche avant ou en arrière. Cet un côté à un autre mouvement de côté est la bonne technique pour nettoyer les planchers ou les tapis.

Le sac à dos Perfect Power est livré avec de nombreux outils différents:

Tout outil de tapis But - pour nettoyer les tapis.



Toutes les poils brosse à plancher - pour nettoyer les planchers, les murs et les plafonds.



Brosserie ronde pour époussetage et nettoyage des murs.



Outil sellerie avec toboggan sur la brosse - pour nettoyer les meubles.



Suceur plat - pour nettoyer les zones ponctuelles serrés.



Outil Paddle - pour nettoyer de grandes surfaces.



BPAK1 option motorisée buse - pour nettoyer les tapis.



Lors de la finition aspirateur, coupez l'interrupteur d'alimentation et débranchez tous les fils de sortie et vide. Vérifiez HEPA sac filtre des médias pour voir si elle est complète. Toujours changer HEPA sac filtre des médias Lorsque pleine, le jeter et le remplacer par un nouveau. Ne pas réutiliser le filtre HEPA pour les médias où il intéresse la filtration du sac à dos. Toujours vérifier le sac de tissu filtrant micro et suivre la même procédure. Secouez le sac le nécessaire. Assurez-vous toujours cette procédure est faite pour une efficacité maximale de l'unité. Le sac en tissu micro peut être lavée avec de l'eau et laissez sécher à l'air dans les besoins. Toujours vérifier le filtre en mousse qui recouvre le moteur tandis que l'aspirateur est débranché du mur et de l'alimentation est coupée. Nettoyez le filtre du nécessaire.

Le filtre en mousse sur le fond du sac à dos ne devrait pas être vérifié chaque semaine pour voir si elle a besoin d'être nettoyés ou rincés. Laissez le filtre sécher à l'air si rinçage. Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et débranché pendant cette procédure.

Toujours débrancher l'aspirateur du mur cas de non utilisation.

Toujours débrancher l'aspirateur du mur et assurer l'alimentation est déconnectée Lors de l'entretien ou de la réparation de tout équipement électrique.

Toujours vérifier l'état de tous les cordons électriques avant utilisation.

Toujours utiliser un technicien qualifié ou autorisé Lorsque des réparations sont nécessaires.

Ne pas réparer l'équipement si vous n'êtes pas un technicien agréé familier avec le sac à dos Parfait puissance aspirateur.

Ne pas lubrifier le moteur. Il est équipé de roulements étanches.

ETENDUE DE CETTE GARANTIE

Perfect Power votre propre sac à dos est garanti exempt de tous défauts de matériaux et de fabrication à l'utilisation normale POUR UNE PERIODE D'UN AN. La garantie est accordée uniquement à l'acheteur original de l'aspirateur. La garantie est soumise aux dispositions suivantes.

QU'EST-CE QUE CETTE GARANTIE NE COUVRE

- Parties du Québec de nettoyage doivent être remplacés en utilisation ordinaire, tels que des sacs.
- Les dommages ou des dysfonctionnements causés par la négligence, l'abus, ou l'utilisation non conforme avec le guide du propriétaire.
- Les défauts ou les dommages causés par un service non autorisé ou l'utilisation de pièces autres que celles d'origine Parfait Puissance sac à dos.

Le IMG Société, à son choix, réparer ou remplacer un aspirateur défectueux ou une partie propre au Québec est couvert par cette garantie.

Comme une question de politique de garantie, la Société IMIG ne remboursera pas le prix d'achat du consommateur.

IMIG INC. ne reconnaît pas les ventes par Internet. La garantie est nulle et non avenue si l'unité est acheté sur E-Bay ou tout autre site Internet non-autorisé.



PERFECT[®] POWER

PERFECT HEPA MOCHILA ASPIRADORA



For: IMIG INC

Call 1-631-643-7060

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Quando se usa un aparato eléctrico, hay ciertas precauciones que no deberíamos seguir, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL ASPIRADOR

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones:

- No deje el aparato cuando está enchufado. Apague todos los controles antes de desenchufar. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de darle servicio.
- No utilice en exteriores o en superficies mojadas.
- No utilice con cable o enchufe dañado. Si el aparato no funciona debiera, se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o se ha caído al agua, devuélvala aparato a un centro de servicio antes de usar.
- Es necesario vigilar Cuando es utilizado por o cerca de niños. No permita que la aspiradora se utilice como un juguete o que funcione sin atención en cualquier momento.
- No utilice la aspiradora en los pies descalzos o con zapatos o sandalias Cuando punta abierta.
- Use solamente como se describe en este manual. Utilice único fabricante de accesorios recomendados.
- No utilice con cable o enchufe dañado. Si el aparato no funciona se debe, se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o sumergido en agua, volver aparato a un centro de servicio antes de usar.
- No tire ni transporte del cable, use el cable como una manija, cierre una puerta sobre el cordón, ni tire del cordón alrededor de bordes o esquinas afiladas. No pase el aparato sobre el cordón. Mantenga los cables alejados de superficies calientes.
- No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, tome el enchufe, no del cable. No toque el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.
- Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use con ninguna abertura bloqueada; mantener libre de polvo, pelusa, cabello y cualquier cosa puede reducir el flujo de aire Que.
- Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y partes móviles.
- Evite recoger objetos duros o afilados con la aspiradora. Pueden dañar la aspiradora y la bolsa de filtro.
- No utilice para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni la use en áreas donde puedan estar presentes.
- No utilice sin micro bolsa de filtro de tela y la bolsa de papel micro dentro nag tela. Sacuda la bolsa de tela y vuelva a colocar la bolsa de papel con frecuencia cuando aspire materiales muy finos como el polvo.
- No recoja nada Que está ardiendo o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- Conectarse a una toma de tierra única enquiry.c. Vea las instrucciones de conexión a tierra.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Para uso comercial

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato debe estar conectado a tierra. Si, no debería fallar o estropearse, conexión a tierra proporciona una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra y puesta a tierra del enchufe. El enchufe debe insertarse en un tomacorriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

ADVERTENCIA - La conexión incorrecta del conductor de tierra del equipo puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista o persona de servicio calificado si tiene dudas a la Si la salida está conectada a tierra enquiry. c. No modifique el enchufe suministrado con el aparato. Si no encaja en el tomacorriente, instale una toma adecuada por un electricista calificado.

Este artefacto es para uso en un circuito nominal de 120 voltios y tiene un enchufe de conexión a tierra que se parece al enchufe ilustrado. Asegúrese de que el aparato está conectado a una toma Que tenga la misma configuración del enchufe. Sin adaptador no debería ser utilizado con este aparato.

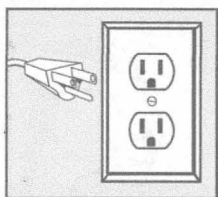

protección contra sobrecalentamiento

El motor de este aspirador se apaga cuando la temperatura se eleva por encima del nivel de funcionamiento. Esto evita los daños causados por el sobrecalentamiento y prolonga la vida del motor.



Si la aspiradora se apaga automáticamente debido a la protección sobrecalentamiento:

- Apague el interruptor de la aspiradora y desconecte el cable de alimentación. Compruebe filtros, mangueras, varillas y herramientas para el bloqueo.
- Vuelva a colocar la bolsa de filtro si está lleno de escombros o se ha utilizado para recoger partículas muy finas, como el polvo o sheetrock polvo, que prematuramente se obstruir la bolsa de filtro.
- Con el cable de alimentación desconectado de la toma de corriente, deje que la aspiradora fresco para un mínimo de 30 minutos antes de usarla de nuevo.
- Después de los treinta minutos de enfriamiento periodo, enchufe el cable de alimentación, encienda la aspiradora sobre y resume la limpieza.

FUNCIONAMIENTO DE SU NUEVO ASPIRADOR HEPA PERFECT POWER MOCHILA


Desenrosque la parte superior de la mochila perfecta de potencia HEPA vacío. Asegúrese de que la bolsa de filtro de micro y la bolsa de filtro HEPA están dentro. Una vez comprobado bolsa de tela micro filtro HEPA y bolsa de filtro de medios poner de nuevo y el tornillo tapa de nuevo en la parte superior.

Tanto la bolsa de tela micro filtro HEPA y bolsa de filtro de medios filtran el aire mientras mantiene todos los escombros. La bolsa de tela filtrante micro con su parte superior Proporciona el sello de goma para el vacío también mientras filtra el aire. Cambie o vaciar cada uno lo necesario.

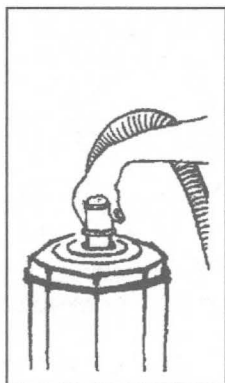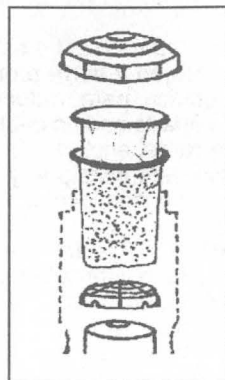


Asegúrese de que la tapa se enrosca y se bloquea en la aspiradora. Tome la manguera de la aspiradora y empuje en la abertura redonda en la parte superior de la tapa.

Ponga mochila y ajustar tirantes y cinturón hasta que la mochila es cómodo. El arnés está hecho para cualquier ajuste personalizado. Conecte la manguera a la varita comercial. Conecte la herramienta deseada al fondo del tubo aflojando la tuerca y empujando en la herramienta. Apriete la tuerca hasta que la herramienta está en su lugar. Cuando se utiliza la herramienta será girar un lado a otro movimiento. Nunca saque la varita tuerca o el riesgo de perder el anillo de metal dentro de la tuerca. La función del anillo de metal es mantener la herramienta en su lugar en su ranura ranurada.

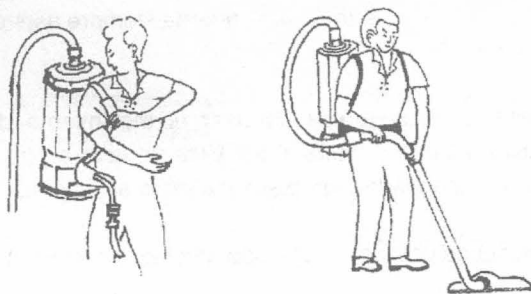

Su mochila Perfect Power viene con una cola caja de distribución tiene el interruptor de encendido / apagado, el receptáculo de la boquilla poder y toma de corriente, todo en uno. Cuenta con velcro y una correa en el lado por lo que pueden ser retirados de la correa de la cintura y la espalda ponen en un ambiente cómodo para el usuario. Simplemente presione el interruptor basculante para dentro o fuera de posición para operar.

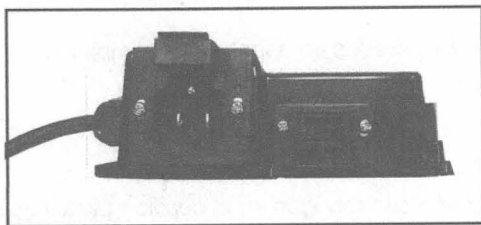

El receptáculo de la boquilla de alimentación se puede utilizar en la boquilla de alimentación opcional para la limpieza profunda cepillo giratorio.

El pie 16/3 a tierra cable de extensión 50 viene con la aspiradora de mochila Perfect Power. Sólo tienes que conectar el cable de alimentación en el receptáculo situado junto a la caja de interruptor y enchufe en Apropiada tomacorriente que esté instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales. Nunca estirar o tirar cable de fuerza o que podría dañar el cable y crear peligro. Nunca utilice el cable si está rasgado o tiene una lágrima. Desconecte el cable de extensión y envuelva sin apretar Cuando no esté en uso. Asegúrese de que el cable esté siempre conectado a tierra. IMIG Inc. aceptará la responsabilidad de vacío mochila si el cable no está conectado a tierra, insertado en un tomacorriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales. Cortar el cable de tierra o el uso de un cable sin enchufe de tierra anula la garantía en la mochila. Las conexiones incorrectas pueden ocasionar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico cualificado personal si usted tiene cualquier pregunta o duda Que la toma de corriente está conectada a tierra enquiry.c.

Cuando el vacío mochila no está en uso, guarde siempre aspire cordón limpio y en una zona seca o lugar.


Al usar la aspiradora, asegúrese de usar el movimiento de remanentes caminando hacia adelante o hacia atrás. Este un lado a otro el movimiento lateral es la técnica adecuada para pisos o alfombras limpieza.

La mochila perfecta de potencia viene con muchas herramientas diferentes:

Toda herramienta alfombra Propósito - para limpiar alfombras.



Todo cepillo de cerdas piso - para pisos limpios, paredes y techos.



Cepillo- Ronda para las paredes de espolvoreo y limpieza.



Herramienta de tapicería con tobogán en el cepillo - para limpiar muebles.



Boquilla estrecha - para limpiar áreas aprieto.



Herramienta de Paddle - para limpiar grandes áreas.



BPAK1 Opcional boquilla motorizada - para limpiar alfombras.



Al terminar de aspirar, apague el interruptor de alimentación y desconecte todos los cables de la toma de corriente y el vacío. Compruebe HEPA bolsa de filtro de medios para ver si está lleno. Siempre cambie HEPA bolsa de filtro de los medios de comunicación Cuando está lleno, desechar y reemplazar por uno nuevo. No vuelva a usar el filtro HEPA al que afecta a la filtración de la mochila. Compruebe siempre la bolsa de micro filtro de tela y siga el mismo procedimiento. Agite la bolsa de la necesaria. Asegúrese siempre de que este procedimiento se realiza para una máxima eficiencia de la unidad. La bolsa micro tela se puede lavar con agua y dejar secar al aire en necesario. Compruebe siempre el filtro de espuma que cubre el motor mientras la aspiradora está desenchufado de la pared y todo el poder está apagado. Limpie el filtro de la necesaria.

El filtro de espuma en la parte inferior de la mochila no debería ser verificado cada semana para ver si necesita ser limpiado o enjuagado. Deje que el filtro se seque al aire si el enjuague. Asegúrese de que la aspiradora esté apagada y desenchufada mientras se hace este procedimiento.

Desenchufe siempre el aspirador de la pared Cuando no esté en uso.

Desenchufe siempre el aspirador de pared y asegurar toda la energía se desconecta cuando el mantenimiento o la reparación de cualquier equipo eléctrico.

Compruebe siempre el estado de todos los cables eléctricos antes de su uso.

Utilice siempre un técnico o autorizado Cuando se necesitan reparaciones cualificado.

No repare el equipo si usted no es un técnico autorizado familiarizado con la aspiradora mochila Pefect Power.

No lubrique el motor. Está equipado con rodamientos sellados.

LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA

Su aspiradora mochila Perfect Power está garantizado como libre de defectos en materiales y mano de obra en el uso normal durante un período de un año. La garantía se otorga únicamente al comprador original de la aspiradora. La garantía está sujeta a las disposiciones siguientes.

LO QUE ESTA GARANTÍA NO CUBRE

- Las partes de la cola limpia necesitan ser reemplazadas bajo uso normal, tales como bolsas.
- Daños o mal funcionamiento causado por negligencia, abuso, o no uso de acuerdo con la Guía del Usuario.
- Defectos o daños causados por servicio no autorizado o el uso de otras piezas no originales Perfect Power mochila.

IMAGEN La Compañía a su elección, reparará o reemplazará, un limpiador defectuoso o limpiador parte que está cubierto por esta garantía. Como cuestión de política de garantía, la Compañía IMIG no reembolsará el precio de compra del consumidor.

IMIG INC. no reconoce las ventas por Internet. La garantía es nula y sin efecto si la unidad se compra en E-Bay o cualquier otro sitio no autorizado internet.

